

ISTRUZIONI DA CONSERVARE DALL'UTILIZZATORE

VALVOLA DI SICUREZZA TERMICA ED ECCESSO FLUSSO

Type	Codice	Attacco Entrata	Attacco Uscita	Valvola di Eccesso Flusso		Val. Termica
				Portata garantita (M_g)	Portata residua	Intervento
SV 0577	.01	Dado Ch 25 h 16 (Ø: W 20x1/4" Ss)	W 20x1/4" Ss <i>Maschio</i>	1 + 1,5 kg/h	15 + 200 cm ³ /h	tra il 110% M_g ed il distacco del tubo dal regolatore
	.02	Dado K1.F. allettato (Ø: W 21x1/4" Ss)	W 21,8x1/4" Ss <i>DIN Maschio</i>			
	.03	Dado Ch 27 h 14,3 (Ø: W 21,8x1/4" Ss)	W 21,8x1/4" Ss <i>Maschio</i>			
	.04	Dado Kombi Ch 30 h 21 (Ø: W 21,8x1/4" Ss)	W 21,8x1/4" Ss <i>Maschio</i>			

Temperatura di utilizzo:
-20 ÷ +50 °C

Tipi di gas utilizzabili e Pressioni di Alimentazione (P₁):
- Butano (0,3 - 7,5 bar) - Propano (1 - 16 bar) - GPL (0,3 - 16 bar)


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prima di installare la Valvola Termistop:

- Verificare che le caratteristiche tecniche della valvola siano adatte all'impiego richiesto;
- Controllare che il filetto di entrata della valvola sia compatibile con quello del rubinetto montato sulla bombola;
- Controllare che il filetto di uscita della valvola sia compatibile con quello del dado del regolatore;
- Controllare che il rubinetto montato sulla bombola sia chiuso;
- Verificare la presenza delle guarnizioni di tenuta ed il loro buono stato di conservazione;

Installazione della Valvola Termistop:

- Avvitare, in senso anti-orario, il dado della valvola sul filetto del rubinetto bombola ed il regolatore sul filetto in uscita della valvola (vedi figura);
- dopo essersi accertati della presenza delle guarnizioni di tenuta, utilizzando l'apposita chiave (non fornita) per una corretta forza di serraggio;
- N.B. montare la valvola con il manometro rivolto verso l'alto (vedi figura);
- Aprire completamente il rubinetto della bombola;
- Premere il pulsante di riarmo (vedi figura) e, tenendolo premuto per qualche secondo, attendere circa 10 secondi prima di aprire l'utilizzazione;
- N.B. non movimentare la bombola mentre la valvola è in funzione, in quanto si potrebbe provocare l'intervento della Valvola di Eccesso Flusso.

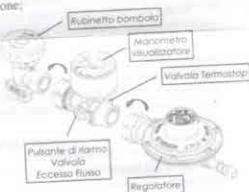

Importante:

- La Valvola è dotata di due dispositivi di sicurezza:
- una Valvola di eccesso Flusso (che interviene tra il 110 % della portata garantita ed il distacco del tubo)
- una Valvola Termica (che interviene in caso di temperatura eccessiva 120÷160 °C).
- Per consentire il corretto funzionamento della Valvola di Eccesso Flusso, tutte le valvole a monte del regolatore devono sempre essere nella posizione completamente aperta.
- In caso di intervento della Valvola di Eccesso Flusso, o nel caso in cui si riscontrino delle fughe di gas, chiudere immediatamente la valvola/rubinetto della bombola ed eliminare le cause che le hanno provocate. **NON APRIRE LA VALVOLA/RUBINETTO DELLA BOMBOLA E NON UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA FINO A CHE NON SONO STATE RISOLTE LE CAUSE DELL'INTERVENTO DEL DISPOSITIVO ED ELIMINATE TUTTE LE PERDITE.**
- In caso di eventuale intervento della Valvola Termica (incendio) la valvola non è più utilizzabile.
- Il manometro visualizzatore indica, in base alla posizione della lancetta nera, se la bombola è:
 - in esercizio normale, Zona Verde (4÷16 bar); in riserva, Zona Gialla (2÷4 bar), in esaurimento, Zona Rossa (0÷2 bar).
- Verificare eventuali perdite esclusivamente con acqua saponata o prodotti specifici "Cerca Fughe" (Ns. Art. AC1000.01): **NON UTILIZZARE FIAMME!**
- Per ragioni di sicurezza, si consiglia di chiudere sempre la valvola/rubinetto della bombola dopo l'uso.
- Se la valvola viene utilizzata all'esterno, deve essere protetta dall'acqua;
- Non spostare la bombola di GPL impugnando la valvola ma sempre ed esclusivamente utilizzando la maniglia della bombola.
- Non movimentare la bombola mentre la valvola è in funzione.
- Al termine del decimo anno dalla data di produzione (vedere *marcatura corpo*), la valvola deve essere sostituita, indipendentemente dal suo buon funzionamento (EN 16129).

La ditta GNALI BOCIA S.R.L. declina ogni responsabilità per l'uso dei propri prodotti in modo contrario a le condizioni diverse da quanto indicato nei relativi fogli istruzioni.

- MADE IN ITALY - by GNALI BOCIA S.R.L. - Via Brescia, 41 - Lumezzane (BS) - ITALY - Azienda certificata ISO 9001:2008