


Istruzioni di montaggio

Mounting instructions

1

Tagliare secondo la lunghezza desiderata e rimuovere da entrambi i lati circa 2,5 cm. di guaina protettiva.

Cut the hose in preferred length and remove from both sides about 2,5 cm. of facing.

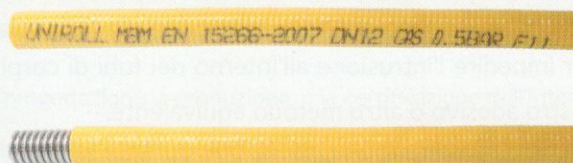

2


Inserire l'apposito dado e posizionare la guancetta preformata sulla seconda onda del tubo corrugato.

Insert the proper nut and position the preformed end ring on the second wave of the corrugated hose.




3

Portare il dado a contatto con la guancetta preformata.
Bring the nut in contact with the end ring.

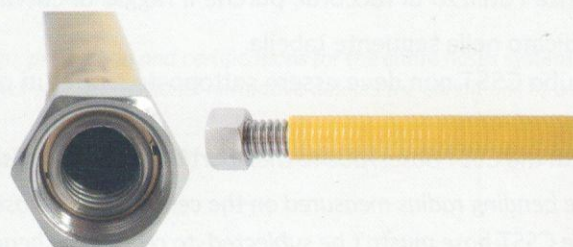

4


Inserire l'apposita guarnizione in metallo.
Insert the proper metallic gasket.

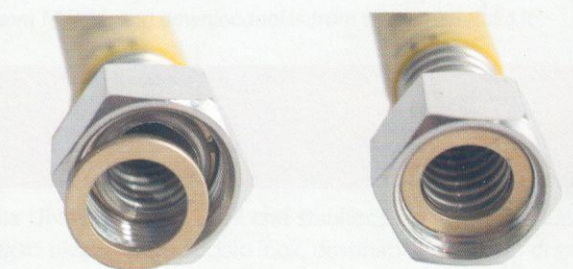

5

Collegare all'impianto o ad un nipplo con battuta piana e serrare affinché la deformazione a cartella del tubo corrugato faccia tenuta tra i due anelli.

Connect at the system or at nipple with plane end-stop and tighten up so that the flare connection of corrugated hose make retaining between two rings.

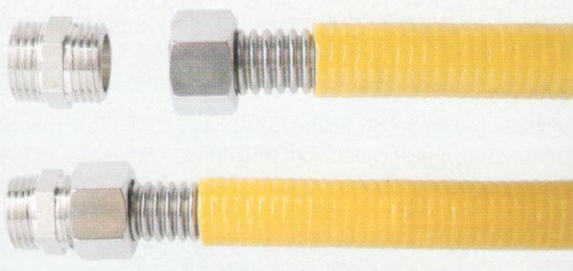

6

Utilizzare l'apposito nastro adesivo in dotazione resistente fino a 105°C per sigillare le parti metalliche. Per evitare corrosioni e danneggiamenti formare un doppio strato dello stesso.

Use the special equipped adhesive tape heat-resistant to till 105°C to seal the metallic parts. To prevent damages and corrosions make a double layer.

